

GUIDA RAPIDA CONNESSIONE E AVVIO

Connessione elettrica

- Connettere l'alimentazione del server utilizzando l'alimentatore fornito a corredo.
- Connettere la rete al server utilizzando la porta di rete libera



Avvio server

Passo 1. Connessione al server

- Tramite browser Chrome o Firefox collegarsi al server il cui IP di default è 192.168.3.112
- Accedere tramite utente "admin" con password "abcd"

Accedi
http://192.168.3.112
La connessione a questo sito non è privata

Nome utente:

Password:

Passo 2. Configurazione telecamere

- Tramite la pagina *Configurazione* → *Telecamere IP* inserire le telecamere nella rete del server
NB: Utilizzare gli stessi username e password usati nel menù Lettore Targhe → *Invio eventi della telecamera targhe, avendo cura di non attivare le connessioni criptate*
- Tramite la pagina *Varchi* → *Gestione* configurare quali varchi sono ingresso e quali in uscita dal parcheggio.
Nella stessa pagina indicare anche le dimensioni del parcheggio

TELECAMERE IP

VARCO1 - LETTURA TARGHE

Indirizzo:

Utente:

Password:

VARCO1 - AMBIENTALE

Indirizzo:

GESTIONE VARCHI

Nome	Ingresso/Uscita
1 In Est	Ingresso
2 Out Est	Uscita
3 Out Sud	Uscita
4 Out Nord	Uscita

CAPACITA' PARCHEGGIO

Capienza massima:

Soglia di preallerta:

Passo 3. Configurazione relè

- Tramite la pagina *Varchi* → *Scheda IO* configurare quale relè deve essere attivato in corrispondenza di ciascun evento di lettura targa

SCHEDA IO

VARCO 1

Evento	Output
Apertura manuale	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="Test"/>
Autorizzato	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="Test"/>
Non autorizzato	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="Test"/>
Blacklist	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="Test"/>
Autorizzato / Parcheggio pieno	<input type="text" value="Test"/>

VARCO 2

Evento	Output
Apertura manuale	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="Test"/>
Autorizzato	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="Test"/>
Non autorizzato	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="Test"/>
Blacklist	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="Test"/>
Autorizzato / Parcheggio pieno	<input type="text" value="Test"/>




Per maggiori dettagli consultare il manuale installatore ed il manuale utente.



Avvio client


Passo 4. Primo Accesso

- Installare Java e successivamente il software Park, quindi avviarlo
- Accedere tramite utente "admin" con password "admin"

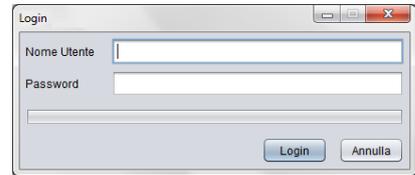



Passo 5. Connessione apparato

- Selezionare il pulsante di aggiunta apparato 
- Selezionare la tipologia "Park" ed inserire i parametri di rete del server

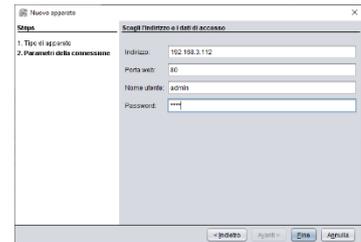


Passo 6. Gestione permessi

- Tramite il menù *Permessi Targhe* connettersi al server desiderato ed inserire le targhe tramite il pulsante "Aggiungi"
- Associare ad ogni targa una categoria da cui ereditare le impostazioni di validità del permesso

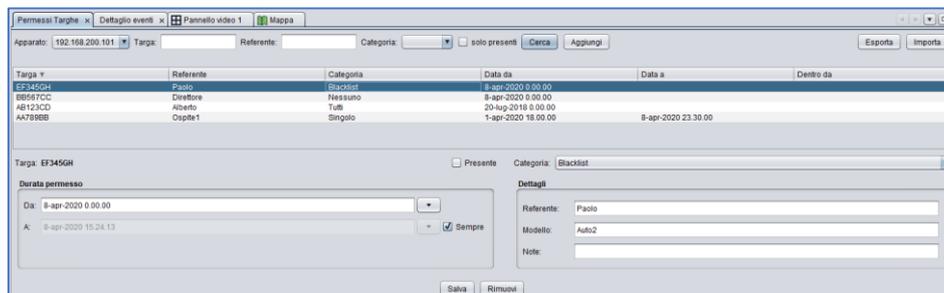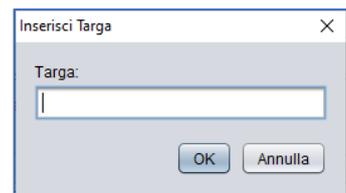


Passo 7. Controllo manuale

- Il sistema permette di attivare manualmente il primo relè di ogni telecamera tramite il pannello *Comandi Manuali*

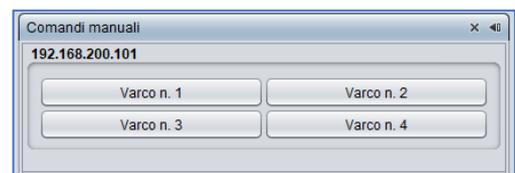

Passo 8. Abilitazione notifiche

- Abilitare la ricezione delle notifiche da tutti gli apparati tramite il pulsante 
Gli eventi di lettura e relativa autorizzazione verranno mostrati nel box dedicato.



Per maggiori dettagli consultare il manuale installatore ed il manuale utente.

